

Za korisnika

Upute za rukovanje

Klima-uređaj - climaVAIR

Split klima-uređaj

VAI 1
VAM 1

Sadržaj

1	Vaša sigurnost	3	8	Savjet uštedu energije	20
1.1	Upotrebljavani simboli	3	8.1	Prikladna unutarnja temperatura.....	20
1.2	Pravilna uporaba uređaja.....	3	8.2	Uklanjanje topline ili izvora hladnoće	20
2	Radni rasponi uređaja	3	8.3	Rad u režimu grijanja.....	20
3	Identifikacija uređaja	4	8.4	Okolna temperatura	20
4	Izjava o Sukladnosti	4	8.5	Jednako gardened	20
5	Opis uređaja	4	8.6	Funkcija SLEEP.....	20
5.1	Daljinski upravljač	4	8.7	Funkcija TIMER.....	20
5.2	Tehničke specifikacije	5	8.8	Pravilno održavanje uređaja	20
6	Početne postavke	6	9	Otklanjanje kvarova	21
6.1	Umetanje baterija u daljinski upravljač.....	6	10	Održavanje	22
6.2	Namještanje	6	10.1	Čišćenje daljinskog upravljača.....	22
7	Upute za rad	7	10.2	Čišćenje unutarnje jedinice	22
7.1	Opća sigurnost tijekom korištenja	7	10.3	Čišćenje filtera za zrak	22
7.2	Funkcije	8	10.4	Čišćenje vanjske jedinice	22
7.2.1	Daljinski upravljač	8	11	Dugotrajnije skladištenje	23
7.2.2	Prikazi na zaslonu	8	12	Stavljanje proizvoda van pogona	23
7.3	Savjeti o korištenja daljinskog upravljača	9			
7.3.1	Zaključavanje daljinskog upravljača.....	9			
7.3.2	Funkcija LIGHT	9			
7.4	Uključivanje/Isključivanje uređaja	9			
7.5	Odabir režima rada	9			
7.5.1	Automatski režim rada (AUTO).....	9			
7.5.2	Hlađenje (COOL)	10			
7.5.3	Odvlaživanje (DRY)	11			
7.5.4	Ventilacija (FAN)	12			
7.5.5	Grijanje (HEAT).....	13			
7.6	Namještanje smjera protoka zraka.....	14			
7.6.1	Okomiti smjer protoka zraka.....	14			
7.7	Odabir posebnih funkcija	14			
7.7.1	Ionizator zraka (ION).....	14			
7.7.2	Funkcija SLEEP.....	15			
7.7.3	Funkcija TIMER ON/OFF (uključenje/isključenje pomoću vremenske sklopke).....	16			
7.7.4	Funkcija TURBO	17			
7.7.5	Funkcija FOLLOW ME	17			
7.7.6	Funkcija FREEZE PROTECTION.....	18			
7.7.7	Funkcija AUTO-CLEAN	18			
7.7.8	Funkcija SILENCE.....	19			
7.8	Pokazatelji unutrnje jedinice.....	19			
7.9	Rad u slučaju nužde	19			

1 Vaša sigurnost

1.1 Korišteni simboli



Opasnost!
Neposredna opasnost po život i zdravlje.



Opasnost!
Opasnost od električnog udara.



Pozor!
Potencijalno opasna situacija za proizvod i okoliš



Napomena!
Korisne informacije i navodi.

1.2 Pravilna uporaba uređaja

Ova jedinica namijenjena je i proizvedena u svrhe klimatiziranja putem klima-uređaja. Korištenje u druge domaće ili industrijske svrhe isključiva je odgovornost osoba koje ih projektiraju, instaliraju ili upotrebljavaju na takav način.

Prije rukovanja, instalacije, puštanja u pogon, uporabe ili održavanja jedinice, osobe koje su zadužene za izvršenje tih zadataka moraju se upoznati sa svim uputama i preporukama navedenim u Uputama za instalaciju jedinice i Uputama za uporabu.

Vaillant ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za štete koje mogu nastati kao posljedica nepridržavanja uputa navedenih u nastavku.



Napomena!
Instalaciju jedinice mora izvršiti kvalificirano osoblje. Nemojte sami vršiti instalaciju. Sve popravke na električnim instalacijama uređaja također moraju izvoditi kvalificirani električari



Napomena!
Molimo vas da prije korištenja klima-uređaja pažljivo pročitate ove upute za rukovanje.



Napomena!
Čuvajte upute tijekom čitavog vijeka trajanja jedinice.



Napomena!
Informacije koje se odnose na ovu jedinicu podijeljene su u dva priručnika s uputama: Upute za montažu i Upute za rukovanje.



Napomena!
Ova oprema sadrži rashladno sredstvo R-410A. Ne ventilirati R-410A u atmosferu: R-410A je plin koji uzrokuje efekat staklenika s fluorom, pokriven Protokolom iz Kyota, s potencijalom globalnog zatopljanja (GWP) = 1975.




Napomena!
Rashladnu tekućinu u ovoj opremi potrebno je pravilno prikupiti u cilju reciklaže, regeneracije ili uništenja prije konačnog zbrinjavanja opreme.



Napomena!
Osoblje zaduženo za izvođenje radova na održavanju povezanih s rukovanjem rashladne tekućine mora posjedovati propisane svjedodžbe izdane od strane lokalnih nadležnih tijela.

2 Radni rasponi uređaja

Ova jedinica namijenjena je radu unutar temperaturnih raspona naznačenih na Slici 2.1. Uvjerite se kako ovi rasponi nisu prekoračeni.

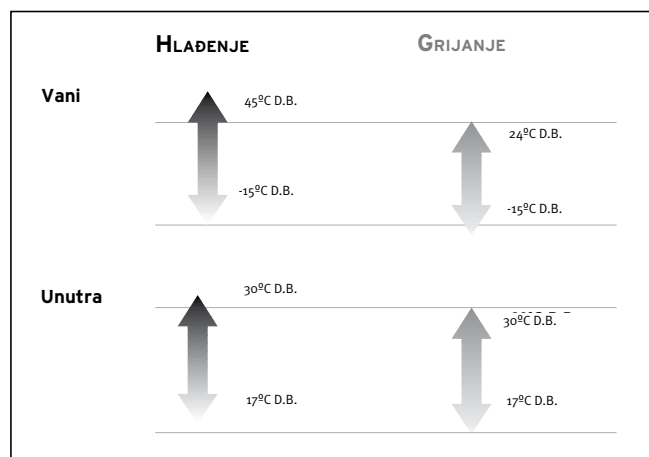

Sl. 2.1 Radni rasponi jedinice.

Legenda

D.B. Temperatura izmjerena putem suhe cijevi

3 Identifikacija uređaja

4 Izjava o sukladnosti

5 Opis uređaja

3 Identifikacija uređaja

Ove upute vrijede za split klima uređaje. Kako biste identificirali model klima uređaja molimo pogledajte natpisne pločice jedinice. Natpisne pločice smještene su na vanjskim i unutarnjim jedinicama.

4 Izjava o sukladnosti


Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj namijenjen i konstruiran u skladu sa standardima na snazi glede dobivanja oznake CE.

5 Opis uređaja

Ovaj uređaj sastoji se od:

- Vanjske jedinice.
- Unutarnje jedinice.
- Daljinskog upravljača.
- Spojnih cijevi.
- Dodatne opreme.

Slika 5.1 prikazuje komponente jedinice.

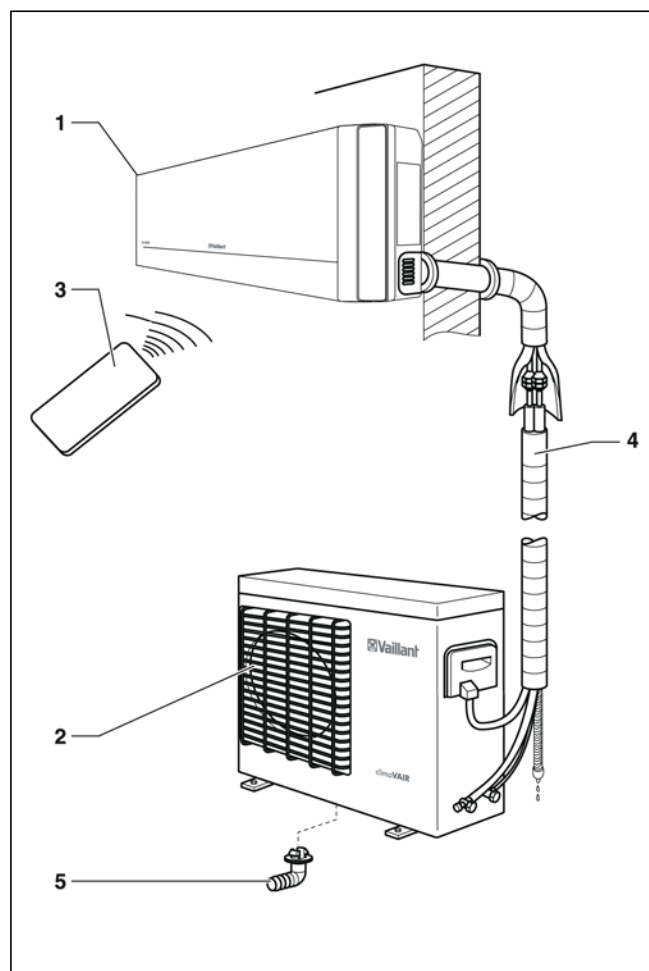

Sl. 5.1 Komponente jedinice.

Legenda

- 1 Unutarnja jedinica
- 2 Vanjska jedinica
- 3 Daljinskog upravljača
- 4 Spojne cijevi
- 5 Koljeno za odvod kondenzata

5.1 Daljinski upravljač

Daljinski upravljač omogućava uporabu jedinice. Kako bi uređaj ispravno primao naredbe, daljinski upravljač treba izravno, bez ikakvih prepreka usmjeriti prema uređaju.

5.2 Tehničke Specifikacije


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	PIKTOGRAM	OPIS
Toplinska pumpa		Oprema je reverzibilna. Omogućava hlađenje ili grijanje prostorija prema želji.
Rashladno sredstvo R-410A		Rashladno sredstvo bez klora, ekološko i prihvatljivo za okoliš s kapacitetom prijenosa većim od R 407 C ili R22, što osigurava bolju klasu energetske učinkovitosti (COP).
Tehnologija DC pretvarača		Ušteda energije je veća nego kod konvencionalnih pretvaračkih sustava.
Tehnologija pretvarača		Potrošnja se na regulirani način prilagođava zahtjevima aklimatizacije, što jamči vrlo niske troškove energije. Oprema je sposobna za rad pod Krašnjim temperaturnim uvjetima.
Filter s aktivnim ugljikom		Analizira i čisti od štetnih plinova, uklanjajući neprijatne mirise i održavajući svježu atmosferu. Izlaganjem ovog filtera sunčevoj svjetlosti regenerira se njegova sposobnost uklanjanja neugodnih mirisa.
Filter protiv prašine		Filter protiv prašine
Daljinski upravljač		Daljinski upravljač koji koristi infracrvene zrake
Funkcija Hot start		Pokretanje i zaustavljanje toplom baterijom što sprječava otpuštanje hladnog zraka.
Funkcija Auto restart		Nakon prekida napona zajamčena je funkcija automatskog ponovnog pokretanja kad se ponovno uspostave uvjeti napona koji su postojali prije prekida.
Zaštita ventila		Štiti armature vanjske jedinice od loših vremenskih prilika.
Zaštita od smrzavanja		Sprječava smrzavanje vanjske jedinice u zimskim mjesecima.
Kućiste otporno na koroziju		Vanjska jedinica izrađena od galvaniziranog čelika i antikorozivnih materijala. Otporna čak i u okruženjima s visokim udjelom soli.

Tabela 5.1 Tehničke specifikacije.

6 Početne postavke

6.1 Umetanje Baterija u Daljinski Upravljač.

Umetnite dvije baterije R-03 (7#), kako je opisano u nastavku (vidi sliku 6.1).

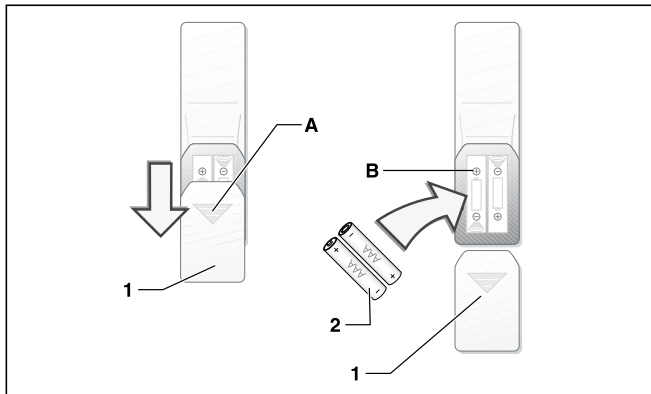

Sl. 6.1 Umetanje baterija u daljinski upravljač.

Legenda

- 1 Poklopac pretinca za baterije
- 2 Baterija
- A Područje pritiska za otvaranje poklopca
- B Pretinac za baterije

- Skinite poklopca pretinca za baterije laganim pritiskom na područje A i guranjem poklopca prema dolje.
- Umetnite baterije u daljinski upravljač obrativši pritom pozornost na ispravan polaritet (prikazan u pretincu za baterije).
- Ponovno vratite poklopac.
- Pritisnite gumb ON/OFF (vidi sliku 7.1) kako biste provjerili jesu li baterije ispravno umetnute.



Napomena!

Ako se na zaslonu nakon pritiska na ON/OFF ništa ne pojavi, zamijenite položaj baterija. Uvijek istovremeno zamijenite obje baterije.



Napomena!

Ako daljinski upravljač za vrijeme rada neispravno funkcionira, uklonite baterije iz njega i ponovno ih umetnite nakon nekoliko minuta. Uklonite baterije ukoliko se klima-uređaj ne koristi dulje vrijeme. Ukoliko je još bilo što prikazano na zaslonu, samo pritisnite gumb za resetiranje.



Pozor!

Opasnost od zagađivanja okoliša u slučaju nepropisnog zbrinjavanja baterija. Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača, stare baterije stavite u odgovarajuće sabirne spremnike. Nikad ih nemojte bacati u smeće.

6.2 Namještanje

Upotrijebite daljinski upravljač kako biste namjestili sat jedinice prvi put kad pokrećete jedinicu ili nakon zamjene baterija, vidi sliku 6.2.

- Pritisnite gumb CLOCK (Sat).


Na zaslonu daljinskog upravljača počinju žmirkati indikatori CLOCK.

- Pritisnite gumb TEMP/TIME kako biste namjestili željeno vrijeme:

Kada pritisćete gumb ▲ / ▼, podešeno vrijeme će porasti ili se smanjiti za 1 minutu.

Ukoliko gumb ▲ / ▼ držite pritisnutima, vrijeme će rasti ili opadati brzo.

- Prikazi na zaslonu CLOCK prestat će treperiti, a sat će početi raditi.

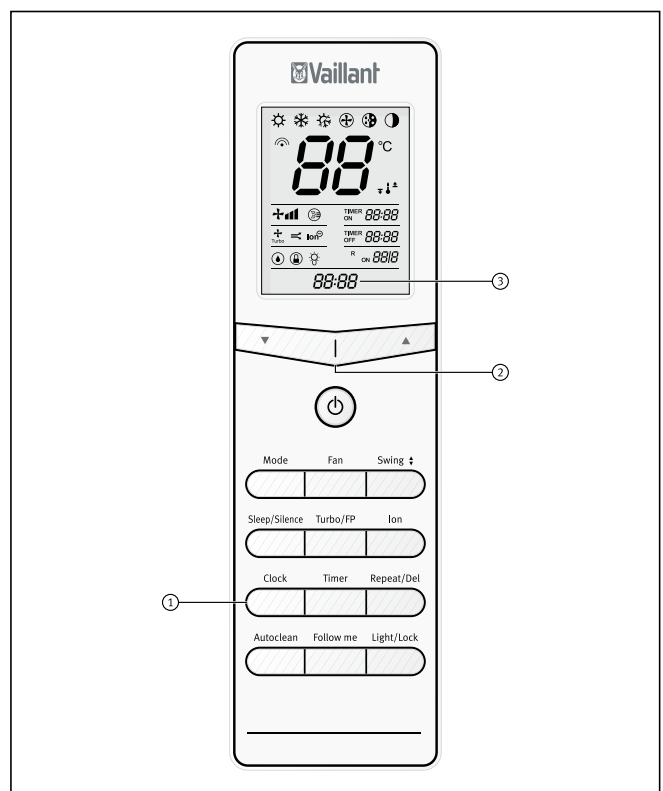

Sl. 6.2 Namještanje .

Legenda

- 1 Gumb CLOCK (Sat)
- 2 Gumbi UP / DOWN (povećavanje/smanjivanje)
- 3 Indikator CLOCK

7 Upute za Rad

7.1 Opća Sigurnost Tijekom Korištenja



Opasnost od ozljeda i fizičkog oštećenja!

- Nemojte dopustiti djeci da se igraju klima-uređajem. Uređaj nije konstruiran za korištenje od strane djece ili nestabilnih osoba bez nadzora. Djeca ne smiju ni pod kojim okolnostima sjediti na vanjskoj jedinici.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na vrh jedinice.
- Ne priključujte opremu dok rabite insekticide ili pesticide. Oni bi se mogli nataložiti u jedinici i narušiti zdravlje osoba s alergijama na specifične kemijske tvari.
- Izbjegavajte dugotrajno izlaganje ohlađenom zraku ili Krajnjim temperaturama u prostoriji i nemojte usmjeravati protok zraka na ljude, osobito dojenčad, nemoćne ili starije ljude.
- Nemojte upotrebljavati ovu jedinicu za čuvanje hrane, umjetnina, precizne opreme, biljaka ili životinja.
- Nemojte pokrivati ventilacijsku rešetku i ne gurajte prste ili druge predmete u ulazne i izlazne otvore za zrak ili između rebrnica jedinice za vrijeme rada jedinice. Velika brzina ventilatora može uzrokovati ozljede.
- Ne zaboravite izvući utikač jedinice iz struje prije otvaranja ulazne rešetke. Utikač nikad nemojte izvlačiti za strujni kabel.
- Strujni kabel nemojte ostavljati namotan u bunt i pazite da ga ne oštetite. Strujni utikač mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Nemojte oštetiti bilo koje dijelove jedinice koji sadrže rashladno sredstvo bušenjem cijevi klima-uređaja oštrim ili šiljatim predmetima, drobljenjem ili zavrtnjem cijevi ili struganjem površinskog sloja. Ako bi rashladno sredstvo prsnulo u vaše oči moglo bi uzrokovati ozbiljne ozljede oka.
- Nemojte prekidati rad jedinice klima uređaja povlačenjem za strujni kabel.



Opasnost od ozljeda i materijalne štete!

Opasnost od vatre i eksplozije.

- Oštećeni klima-uređaji ne smiju se puštati u pogon. Ukoliko ste u nedoumici, posavjetujte se sa svojim dobavljačem.
- Klima-uređaj mora biti ispravno uzemljen u skladu sa specifikacijama.
- Ne postavljajte izvore topline s plamenom u opremu za protok zraka. Ne rabite sprejeve ili druge zapaljive plinove u blizini zračne opreme. To može uzrokovati vatru.
- U slučaju da primijetite bilo kakve nepravilnosti (poput dima), odmah isključite jedinicu iz napajanja i obratite se distributeru u vezi s daljnjim koracima. Ukoliko nastavite koristiti jedinicu pod ovim nepravilnim uvjetima, ona bi se mogla oštetiti i uzrokovati kratak spoj ili vatru.
- Ukoliko je strujni kabel oštećen, pobrinite se da ga zamijeni proizvođač ili njegov zastupnik za servisiranje ili slična kvalificirana osoba.
- Ako je pregorio osigurač na unutarnjoj jedinici, zamijenite ga tipom T.3.15A/ 250V. Ako je pregorio osigurač na vanjskoj jedinici, zamijenite ga tipom T.25A/ 250V.
- Ožičenje je potrebno izvesti u skladu s lokalnim propisima za el. instalacije.
- Kako biste zaštitili jedinicu uvijek prvo isključite klima-uređaj, a zatim barem 30 sekundi kasnije, prekinite dovod struje.
- Nazovite stručnog tehničara i uvjerite se da su poduzete preventivne mjere kako biste izbjegli istjecanje plina rashladnog sredstva. Istjecanje rashladnog sredstva određene gustoće može uzrokovati nedostatak kisika.



Opasnost!

Opasnost od električnog udara.

Ne rukujte se opremom mokrim ili vlažnim rukama.



Pozor!


Opasnost od poremećaja u radu ili kvara.

- Nemojte postavljati nikakve predmete na vanjsku jedinicu.

7 Upute za Rad

7.2 Prepoznavanje Funkcija

7.2.1 Gumbi Daljinskog Upravljača

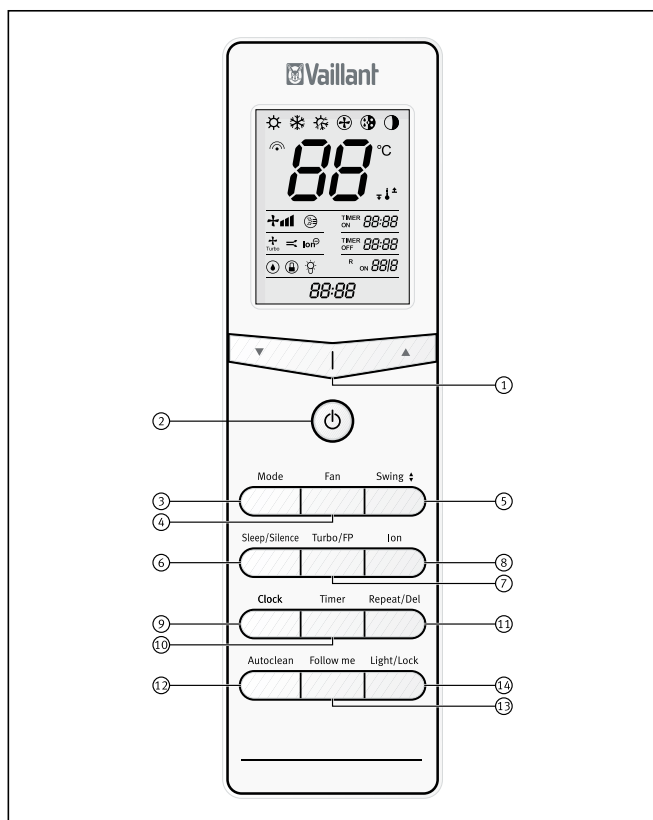


Sl. 7.1 Pregled gumbi.

Legenda

- 1 Gumb TEMP / TIME
- 2 Gumb ON / OFF
- 3 Gumb MODE
- 4 Gumb FAN
- 5 Gumb SWING VERTICAL
- 6 Gumb SLEEP/SILENCE
- 7 Gumb TURBO / FP
- 8 Gumb ION
- 9 Gumb CLOCK
- 10 Gumb TIMER
- 11 Gumb REPEAT / DEL
- 12 Gumb AUTOCLEAN
- 13 Gumb FOLLOW ME
- 14 Gumb LIGHT / LOCK (LICHT/SPERRE)

7.2.2 Prikazi na Zaslону

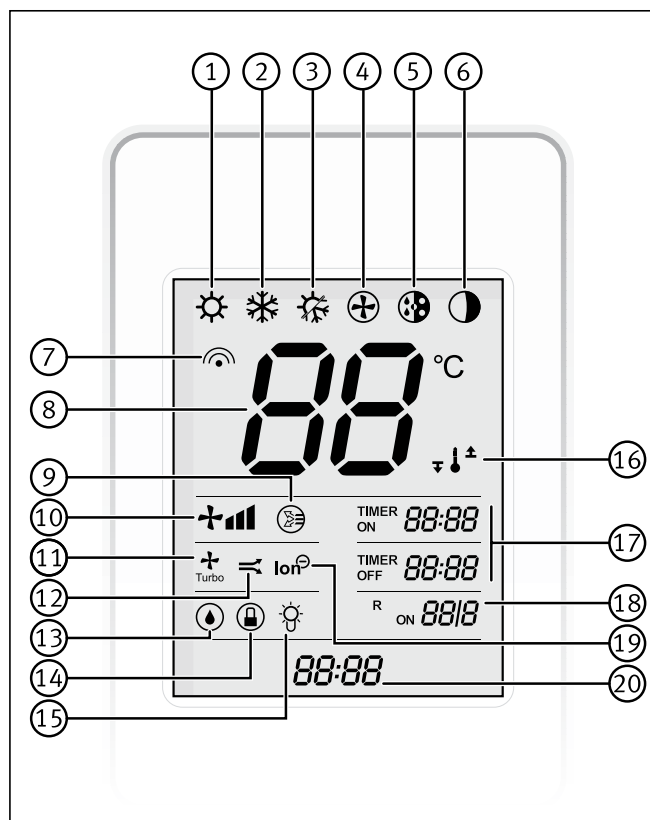

Sl. 7.2 Pregled prikaza (indikatora).

Legenda

- 1 Indikator HEATING
- 2 Indikator COOLING
- 3 Indikator AUTO
- 4 Indikator FAN
- 5 Indikator DRY
- 6 Indikator SLEEP
- 7 Indikator TRANSMISSION
- 8 Indikator TEMPERATURE
- 9 Indikator VERTICAL SWING
- 10 Indikator FAN SPEED / SILENCE
- 11 Indikator TURBO
- 12 Indikator FOLLOW ME
- 13 Indikator AUTOCLEAN
- 14 Indikator LOCK
- 15 Indikator LIGHT
- 16 Indikator SET TEMPERATURE MARK.
- 17 Indikator TIMER
- 18 Indikator REPEAT
- 19 Indikator IONIZER
- 20 Indikator CLOCK

7.3 Savjeti o Načinu Korištenja Daljinskog Upravljača

Pridržavajte se uputa navedenih u nastavku o tome kako koristiti daljinski upravljač:

- Prilikom korištenja usmjerite glavu odašiljača signala izravno prema unutarnjoj jedinici.
- Održavajte udaljenost između odašiljača i prijemnika unutar 7 m.
- Izbjegavajte prepreke između odašiljača i prijemnika.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice na mjestima s fluorescentnim svjetlima, elektronskim prekidačima ili bežičnim telefonima.
- Nemojte dopustiti da vam daljinski upravljač padne, bacati ga ili ga udarati.

7.3.1 Zaključavanje Daljinskog Upravljača

Kako biste zaključali gumbе i zaslon daljinskog upravljača:

- Pritisnite gumb LIGHT / LOCK (zaključaj) dulje od 2 sekunde.
Preostali gumbi su deaktivirani.
Pojavljuje se indikator zaključanog stanja.
- Kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja:
- Ponovno pritisnite gumb LIGHT / LOCK dulje od 2 sekunde.
Preostali gumbi su aktivirani.
Nestaje indikator zaključanog stanja.

7.3.2 Funkcija function

Tipku LIGHT / LOCK (svjetlo/blokada) pritisnite kraće od 2 sekunde za uključivanje zaslona unutarnje jedinice. Za ponovno isključivanje zaslona, ponovno pritisnite tipku LIGHT / LOCK (svjetlo/blokada) kraće od 2 sekunde.

7.4 Povezivanje/Isključivanje Jedinice

Kako biste priključili jedinicu:

- Pritisnite gumb ON na unutarnjoj jedinici ili na daljinskom upravljaču; jedinica će početi s radom.
Na LCD zaslonu s tekućim kristalima pojavit će se zadnji radni status jedinice (osim funkcija HEALTH, SLEEP, POWER/SOFT i TIMER ON/OFF).


Kako biste iskopčali jedinicu:

- Pritisnite gumb OF na unutarnjoj jedinici ili na daljinskom upravljaču; jedinica će se zaustaviti.

7.5 Odabir Načina Rada

7.5.1 Automatski Način Rada (AUTO)

U automatskom načinu (AUTO), jedinica klima-uređaja automatski kao način rada odabira hlađenje (COOL) ili grijanje (HEAT), u skladu s trenutnom okolnom temperaturom.

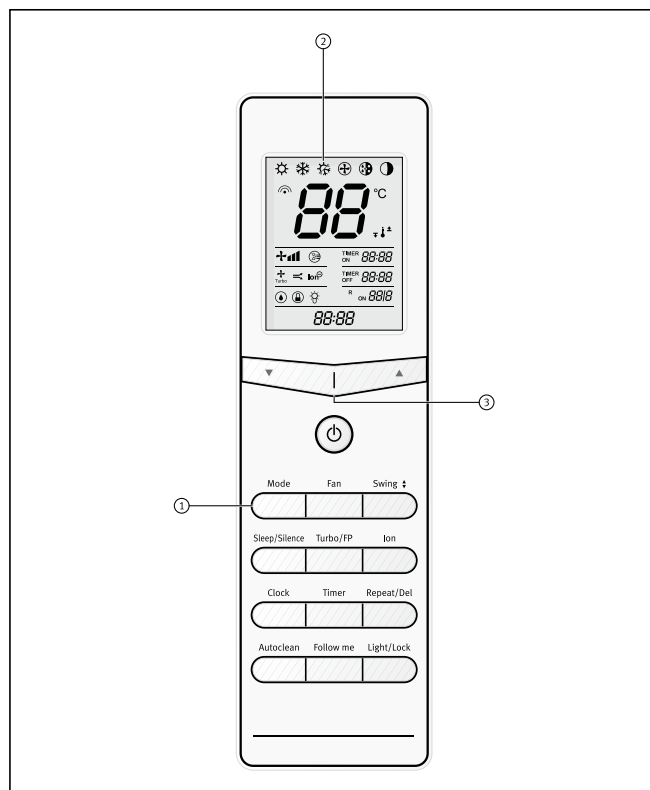

Sl. 7.3 Odabir automatskog načina rada.

Legenda


- 1 Gumb MODE (NAČIN RADA)
- 2 Indikator za AUTO način
- 3 Gumb TEMP/TIME

Za aktiviranje:

Uključite jedinicu i učinite sljedeće (vidi poglavlje 7.4):

- Pritisnite gumb MODE (Način rada).

Prikazani su različiti načini rada.

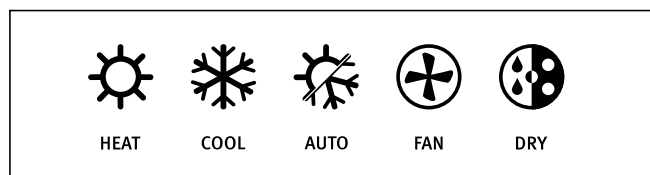

Sl. 7.4 Načini rada.

- Odaberite automatski način djelovanja (AUTO).
- Pritisnite gumbе TEMP/TIME kako biste odabrali postavke temperature.
Pritiskivanjem gumba TEMP/TIME temperatura će se smanjivati i povećavati za 1 °C.

7 Upute za Rad

Kada je ventilator postavljen u načinu AUTO, jedinica klima-uređaja automatski postavlja brzinu ventilatora u skladu s aktualnom okolnom temperaturom.


7.5.2 Hlađenje (COOL)

U načinu hlađenja (COOL), jedinica klima-uređaja dopušta samo hlađenje.



Napomena!

U načinu hlađenja preporučuje se da rešetke usmjerite vodoravno.

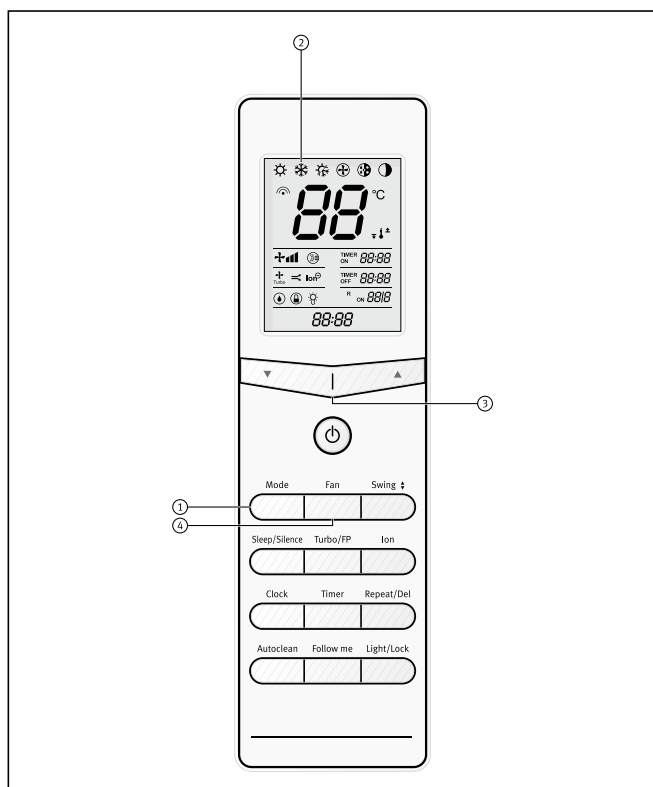

Sl. 7.5 Odabir načina hlađenje.


Legenda

- 1 Gumb MODE (NAČIN RADA)
- 2 Indikator za način COOL
- 3 Gumb TEMP/TIME
- 4 Gumb FAN (VENTILATOR)

Za aktiviranje:

Uključite jedinicu i učinite sljedeće (vidi poglavlje 7.4):

- Pritisnite gumb MODE (Način rada).
Prikazani su različiti načini rada.

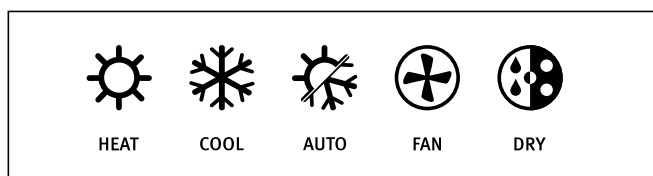

Sl. 7.6 Načini rada.

- Odaberite radni način hlađenja (COOL).
- Pritisnite gumb TEMP/TIME kako biste odabrali postavke temperature.
Pritiskivanjem gumba TEMP/TIME temperatura će se smanjivati i povećavati za 1 °C.
- Pritisnite gumb FAN (Ventilator) kako biste odabrali brzinu ventilatora.
Svaki put kada je pritisnut gumb FAN (Ventilator), brzina ventilatora biti će promijenjena kao što je prikazano na Slici 7.7.



Sl. 7.7 Brzina ventilatora.




Napomena!

U načinu hlađenje, produžena uporaba jedinice pod uvjetima znatne vlage zraka može uzrokovati padanje kapljica vode na vanjsku rešetku.

7.5.3 Odvlaživanje (DRY)

U načinu smanjenja vlažnosti (SUHO), jedinica klima-uređaja radi putem uklanjanja vlažnosti iz atmosfere.

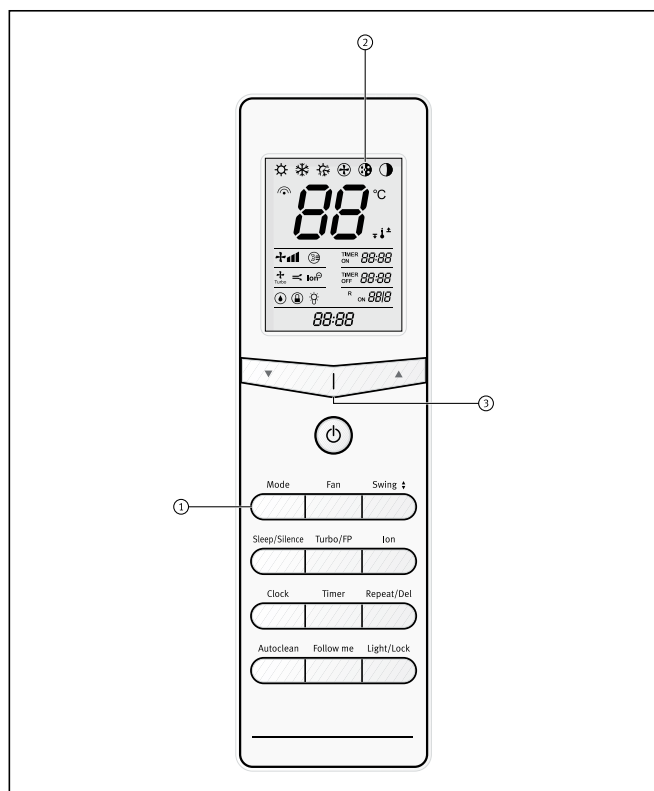

Sl. 7.8 Odabir odvlaživanja.


Legenda

- 1 Gumb MODE (NAČIN RADA)
- 2 Indikator za način DRY
- 3 Gumb TEMP/TIME

Za aktiviranje:

Uključite jedinicu i učinite sljedeće (vidi poglavlje 7.4):

- Pritisnite gumb MODE (Način rada).
- Prikazani su različiti načini rada.

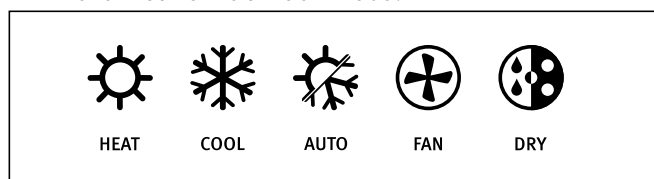

Sl. 7.9 Načini rada.

- Odaberite način odvlaživanja (DRY).
- Pritisnite gumb TEMP/TIME kako biste odabrali postavke temperature. Pritiskivanjem gumba TEMP/TIME temperatura će se smanjivati i povećavati za 1 °C.

Kada je ventilator postavljen u načinu DRY, jedinica klima-uređaja automatski postavlja brzinu ventilatora u skladu s aktualnom okolnom temperaturom.



Napomena!

U načinu smanjenja vlažnosti, produžena uporaba jedinice pod uvjetima znatne vlažnosti zraka može uzrokovati padanje kapljica vode na vanjsku rešetku.


7 Upute za Rad

7.5.4 Način Rada s Ventilatorom (FAN)

U načinu rada s ventilatorom (FAN) jedinica ne radi u sljedećim načinima:

- način hlađenja (COOL).
- način grijanja (HEAT).
- automatski način (AUTO).

U načinu rada s ventilatorom (FAN) deaktivirane su funkcije za konfiguriranje temperature i funkcija SLEEP.

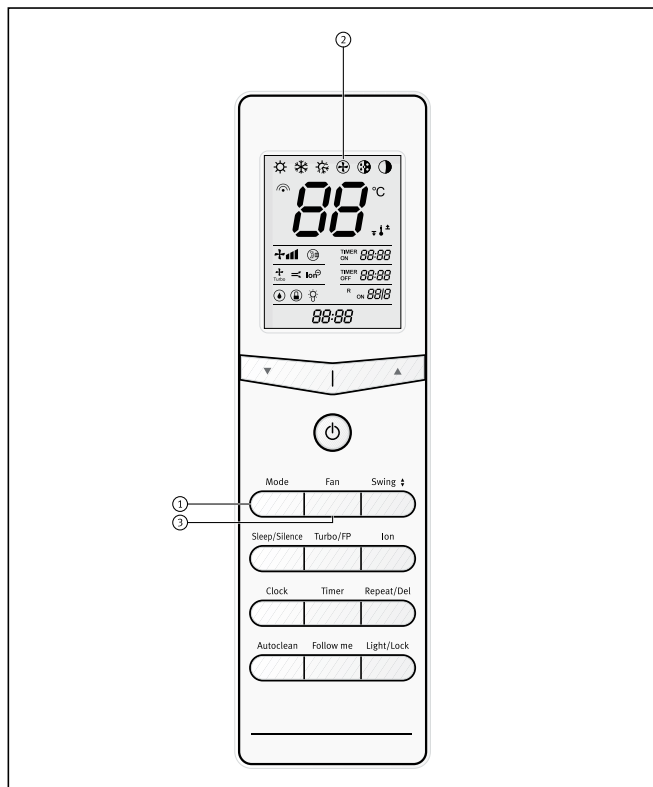

Sl. 7.12 Način za odabir ventilatora.

Legenda

- 1 Gumb MODE (NAČIN RADA)
- 2 Indikator za način FAN (VENTILATOR)
- 3 Gumb FAN (VENTILATOR)

Aktiviranje načina rada s ventilatorom (FAN):

Uključite jedinicu i učinite sljedeće (vidi poglavlje 7.4):

- Pritisnite gumb MODE (Način rada).

Prikazani su različiti načini rada.



Sl. 7.13 Načini rada.


- Odaberite način rada s ventilatorom (FAN).
 - Pritisnite gumb FAN (Ventilator) kako biste odabrali brzinu ventilatora.
- Svaki put kada je pritisnut gumb FAN (Ventilator), brzina ventilatora biti će promijenjena kao što je prikazano na Slici 7.14.



Sl. 7.14 Brzina ventilatora.

7.5.5 Grijanje (HEAT)

U načinu grijanja klima-uređaj dopušta samo grijanje.

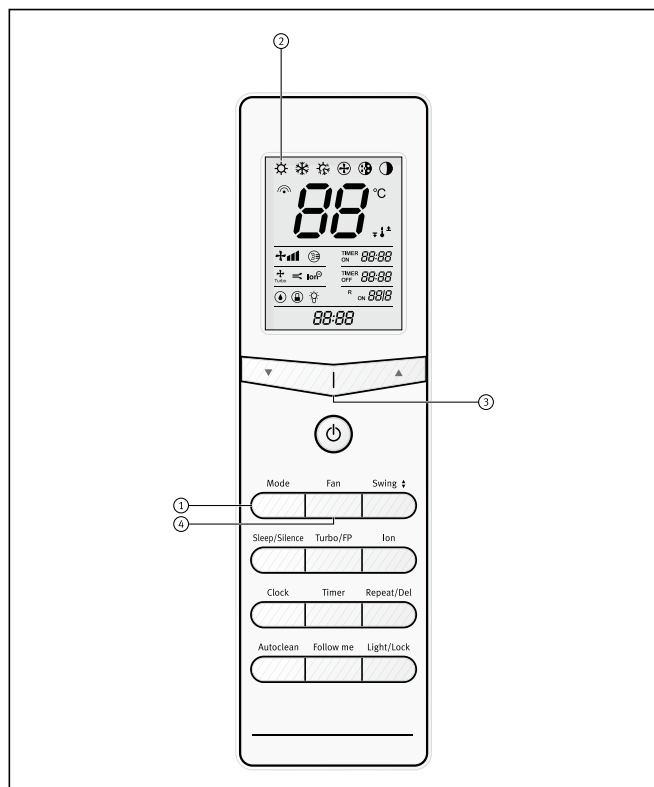

Sl. 7.15 Odabir načina grijanja.


Legenda

- 1 Gumb MODE (NAČIN RADA)
- 2 Indikator za način HEAT
- 3 Gumb TEMP/TIME
- 4 Gumb FAN (VENTILATOR)

Za aktiviranje:

Uključite jedinicu i učinite sljedeće (vidi poglavlje 7.4):

- Pritisnite gumb MODE (Način rada).
Prikazani su različiti načini rada.

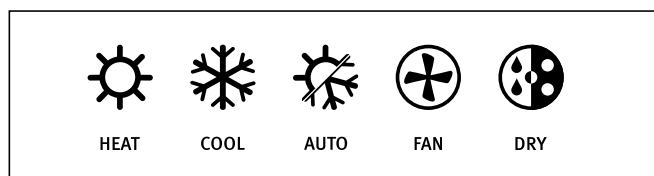

Sl. 7.16 Načini rada.

- Odaberite radni način grijanja (HEAT).
- Pritisnite gumb TEMP/TIME kako biste odabrali postavke temperature.
Pritiskivanjem gumba TEMP/TIME temperatura će se smanjivati i povećavati za 1°C.
- Pritisnite gumb FAN (Ventilator) kako biste odabrali brzinu ventilatora.
Svaki put kada je pritisnut gumb FAN (Ventilator), brzina ventilatora biti će promijenjena kao što je prikazano na Slici 7.17.



Sl. 7.17 Brzina ventilatora



Napomena!

U načinu grijanje (HEAT), vrući zrak će se zaustaviti nakon kratkog perioda kao rezultat funkcije za sprječavanje hladnih struja.

7 Upute za Rad

7.6 Namještanje Smjera Protoka Zraka

Smjer protoka zraka može se namjestiti okomito.



Opasnost od ozljeda i materijalne štete!
Izbjegavajte izravan kontakt tijela sa snažnim strujanjima zraka. Ne izlažite životinje i biljke izravnom protoku zraka. One mogu pretrpjeti štetu.



Pozor!
Opasnost od poremećaja u radu ili kvara.
Ne otvarajte vanjsku rešetku ručno.



Napomena!
Ako rešetke ne rade ispravno, zaustavite jedinicu na jednu minutu i ponovo je pokrenite izvršenjem potrebnih postavki daljinskim upravljačem.

7.6.1 Okomiti Protok Zraka

- Pritisnite gumb SWING VERTICAL kako biste usmjerili protok zraka prema gore ili dolje.
Prilikom svakog pritiska usmjerivač zraka zakrenut će se za 6 stupnjeva.
Pritiskom ove tipke na 3 sekunde, okomiti protok zraka pokreće AUTO (automatski) način rada

7.7 Odabir Posebnih Funkcija


7.7.1 Ioniziranje Zraka (ION)

Generatora aniona klima-uređaja ima sljedeće funkcije:

- Stvaranje iona za neutralizaciju kationa i aniona u zraku.
- Uništavanje bakterija.
- Ubrzavanje slijezanja prašine i čišćenje zraka u prostoriji.



Napomena!
Nemojte otvarati ulaznu rešetku dok je funkcija uništavanja uzročnika aktivirana.

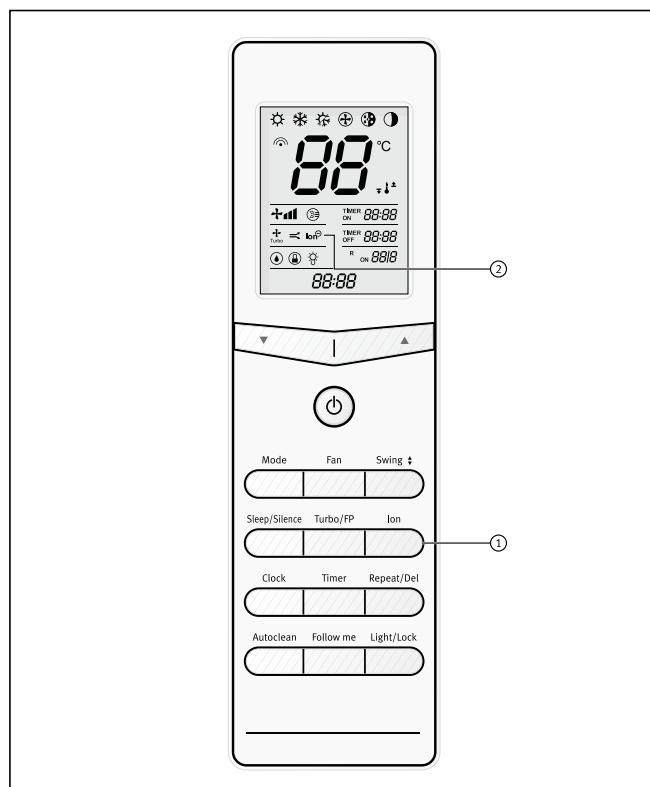

Sl. 7.18 Odabir ION funkcije

Legenda

- 1 ION gumb
- 2 ION indikator

Aktiviranje ionizacije zraka:


- Pritisnite gumb ION

Kako biste poništili funkciju:

- Ponovno pritisnite gumb ION kako biste zaustavili ionizaciju zraka.

7.7.2 Funkcija SLEEP

Ovom funkcijom se načini rada COOL i HEAT mogu namjestiti u noćnim satima, kako bi se izbjeglo pretjerano povećanje ili smanjenje temperature.

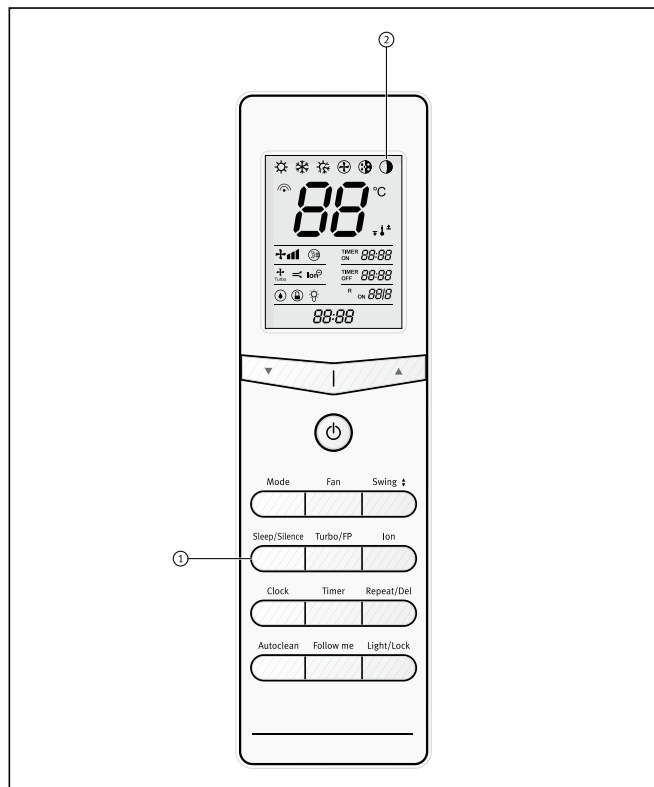

Sl. 7.20 Odabir funkcije SLEEP.

Legenda

- 1 Gumb SLEEP
- 2 Indikator funkcije SLEEP

Za aktiviranje:

- Odaberite željeni način rada (vidi odlomak 7.5).
- Pritisnite gumb SLEEP.

U Načinima Rada COOL

Temperatura okoline raste 2°C u odnosu na programiranu, kako bi se osiguralo da temperatura za vrijeme sati spavanja ne padne previše.

- Za vrijeme prvog sata rada u funkciji SLEEP sobna temperatura će porasti 1°C iznad namještene temperature.
- Nakon isteka jednog sata, temperatura će porasti za još 1°C.
- Jedinica može raditi 7 sata prije prekida rada.

U Načinu Rada HEAT

Temperatura okoline se smanjuje 2°C u odnosu na programiranu, kako bi se osiguralo da temperatura za vrijeme sati spavanja ne poraste previše.

- Za vrijeme prvog sata rada u funkciji SLEEP temperatura okoline će pasti 1°C ispod namještene temperature.
- Nakon isteka jednog sata, temperatura će pasti za još 1°C.
- Jedinica može raditi 7 sata prije prekida rada.

U Načinu Rada AUTO

Jedinica radi u odabranom načinu rada automatski prilagođenom odgovarajućem modalitetu funkcije SLEEP.

U Načinu Rada FAN

Jedinica nema funkcije SLEEP.




Napomena!

Kad je funkcija SLEEP aktivirana, ventilator radi pri malom broju okretaja.

7.7.3 Funkcija TIMER ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE POMOĆU VREMENSKE SKLOPKE)

Jedinica se može priključiti/isključiti pomoću timera (vremenske sklopke).

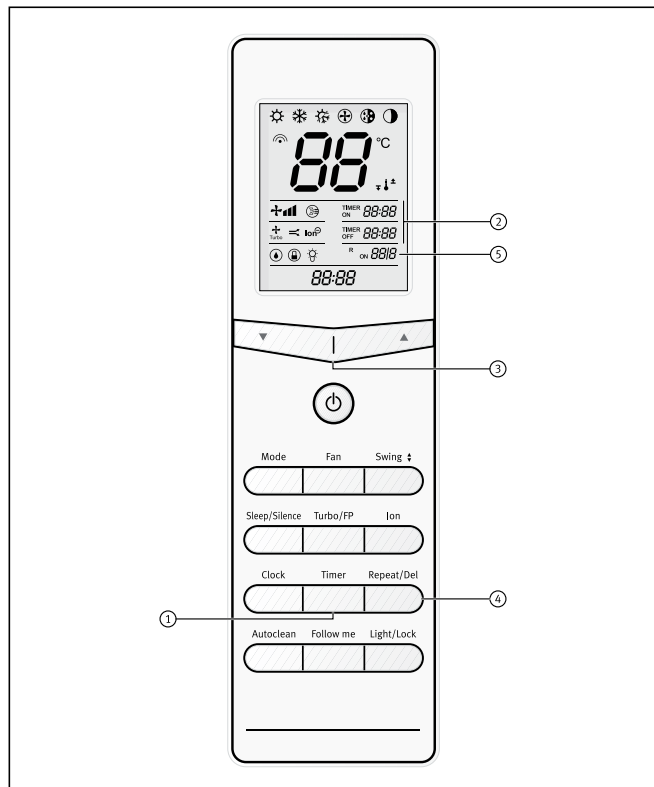

Sl. 7.23 Odabir funkcije TIMER.

Legenda

- 1 Gumb TIMER
- 2 Indikator funkcije TIMER - ON/OFF
- 3 Gumbi TEMP/TIME
- 4 Gumb REPEAT
- 5 Indikator funkcije REPEAT

Kako biste programirali uključivanje jedinice:

- Dok je jedinica isključena, pritisnite tipku TIMER. Indikator TIMER ON započet će treptati. Podesite željeno vrijeme početka rada jedinice pritiskom na tipke TEMP / TIME. Pričekajte dok indikator TIMER ON ne prestane treptati.

Kako biste programirali isključivanje jedinice:

- Dok je jedinica uključena, dva puta pritisnite tipku TIMER. Indikator TIMER OFF započet će treptati. Podesite željeno vrijeme isključivanja jedinice pritiskom na tipke TEMP / TIME. Pričekajte dok indikator TIMER OFF ne prestane treptati.

- Kako biste programirali uključivanje-isključivanje (ili obrnuto) jedinice, pažljivo izvršite prethodno navedene korake.

Kada pritisćete gumbе TEMP/TIME, podešeno vrijeme će porasti ili se smanjiti za 10 minuta.

Ukoliko gumbе TEMP/TIME držite pritisnutima, vrijeme će rasti ili opadati brzo.

Vrijeme možete postaviti u intervalu od 24 sata.

Kako biste poništili:

- Pritisćite gumb DEL nekoliko puta dok TIMER ON/OFF funkcija na zaslonu ne nestane.



Napomena!

Prije aktiviranja timera ispravno podesite sat.



Napomena!

Nakon zamjene baterija ili ev. nestanka struje ponovno izvršite namještanje vremena.




Napomena!

FUNKCIJE REPEAT:

Jedinica ima funkciju memorije. Pritisnite tipku REPEAT kada u tom danu želite ponoviti prethodno programiranje vremena. Kako bi jedinica primila signal za ponavljanje kako bi programiranje moglo biti ponovljeno, daljinski upravljač treba postaviti ispred jedinice, ne dalje od 5 metara.

7.7.4 Funkcija TURBO

Funkciju TURBO upotrebljavajte kad vam je potrebno brzo grijanje (INVERTER samo) ili hlađenje.

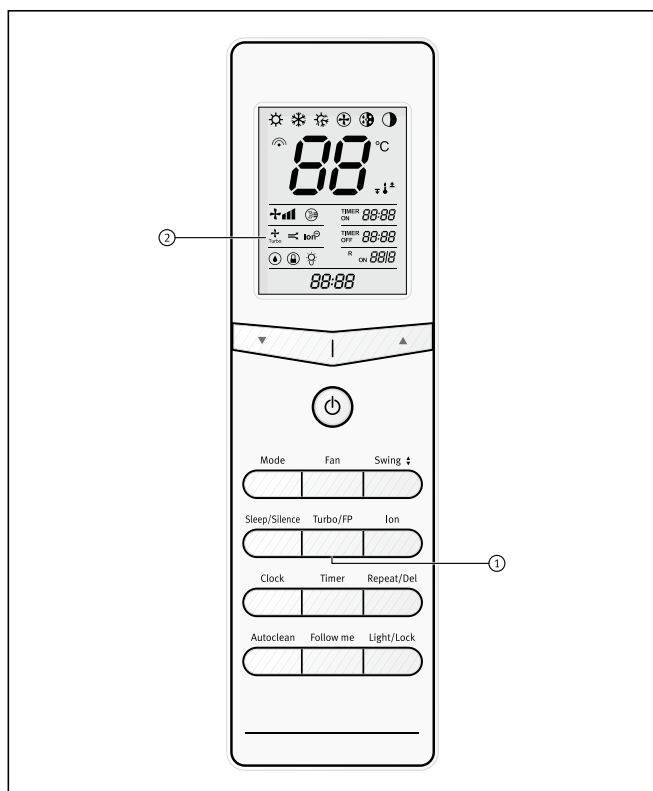

Sl. 7.25 Odabir funkcije TURBO.

Legenda

1 Gumb TURBO

Kako biste aktivirali funkciju TURBO:


- Pritisnite gumb TURBO / FP kraće od 2 sekunde.



Napomena!

Za isključivanje funkcije TURBO, još jednom na manje od dvije sekunde pritisnite tipku TURBO / FP..

7.7.5 Funkcija FOLLOW ME

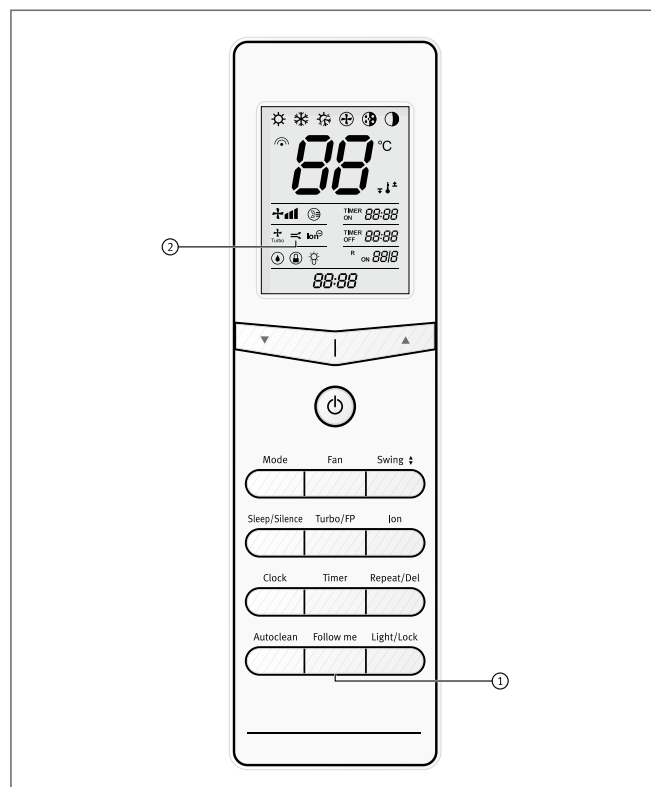

Sl. 7.26 Odabir funkcije FOLLOW ME.

Legenda

1 Gumb FOLLOW ME

2 Indikator funkcije FOLLOW ME

Za aktiviranje funkcije FOLLOW ME (slijedi me):

- Pritisnite tipku FOLLOW ME. Kad je aktivirana, zaslon na daljinskom upravljaču prikazuje temperaturu na mjestu gdje se upravljač nalazi. Daljinski upravljač svake 3 minute šalje informaciju unutarnjoj jedinici, pa se na taj način temperatura na mjestu daljinskog upravljača održava stalnom. Za deaktivaciju funkcije FOLLOW ME, ponovno pritisnite tipku FOLLOW ME.



Napomena!

Funkcija FOLLOW ME nije dostupna prilikom uporabe DRY i FAN načina rada.

Nakon promjene načina rada ili isključivanja uređaja, funkcija FOLLOW ME će se se obustaviti.




Napomena!

Daljinski upravljač treba postaviti ispred jedinice, ne dalje od 5 metara.

7 Upute za Rad

7.7.6 Funkcija FREEZE PROTECTION

Koristite funkciju FREEZE PROTECTION (zaštita od smrzavanja) za podešavanje temperature pri 8°C tijekom grijanja.

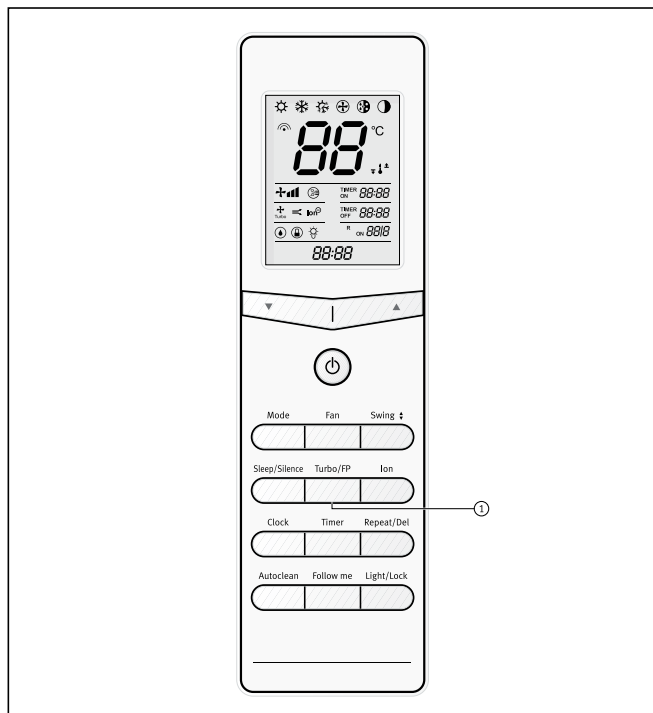

Sl. 7.26 Odabir funkcije FREEZE PROTECTION.


Legenda

1 Gumb FREEZE PROTECTION

Za aktivaciju funkcije FREEZE PROTECTION:

- Pritisnite tipku TURBO / FP dulje od 2 sekunde.

7.7.7 Funkcija AUTO CLEAN

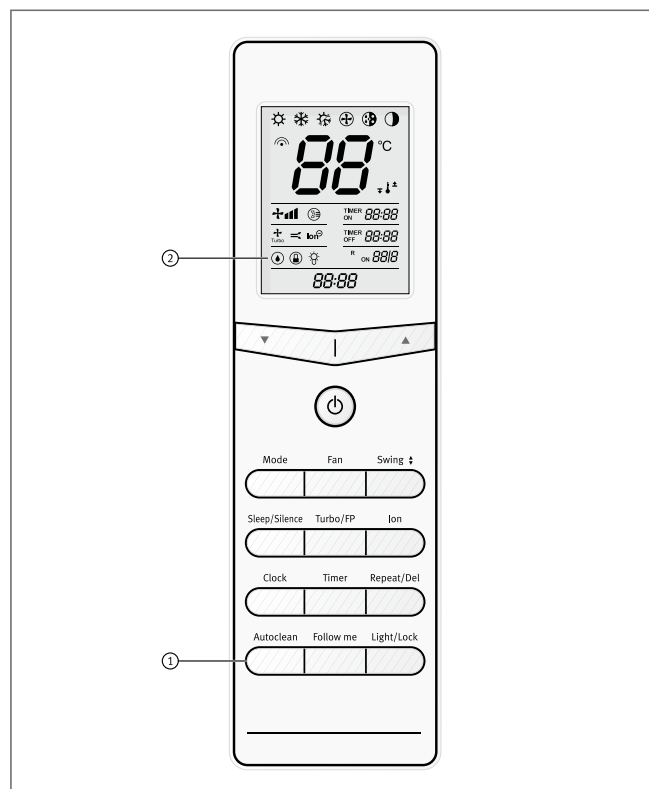

Sl. 7.27 Odabir funkcije AUTO CLEAN.

Legenda

1 Gumb AUTO CLEAN

2 Indikator AUTO CLEAN


Tijekom AUTO CLEAN rada (automatsko čišćenje), uređaj će automatski čistiti i sušiti isparivač i održavati ga spremnim i za sljedeću uporabu.



Napomena!

Funkciju automatskog čišćenja AUTOCLEAN moguće je aktivirati samo tijekom hlađenja (Cool) i isušivanja (Dry). Funkcija automatskog čišćenja AUTOCLEAN ostaje aktivna sljedećih 16 minuta. Nakon toga jedinica se automatski isključuje.

7.7.8 Funkcija SILENCE

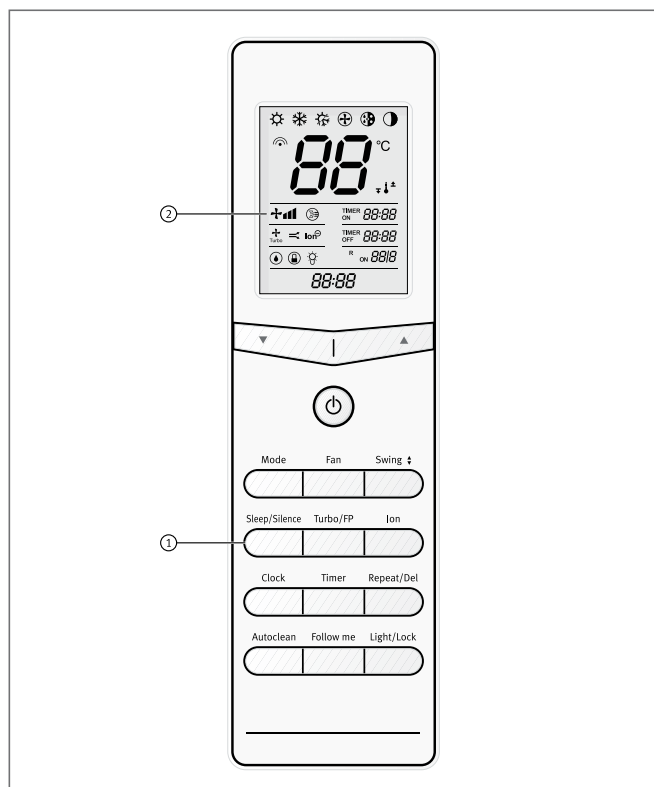

Sl. 7.28 Odabir funkcije SILENCE.

Legenda


- 1 Gumb SLEEP / SILENCE
- 2 Indikator SILENCE

Za aktivaciju funkcije SILENCE:

- Pritisnite tipku SLEEP / SILENCE dulje od 2 sekunde.

Funkcija tihog rada SILENCE smanjuje broj okretaja ventilatora jedinice na minimum što doprinosi tišem radu uređaja i ugodnijem okruženju.

7.8 Pokazatelji unutrašnje jedinice

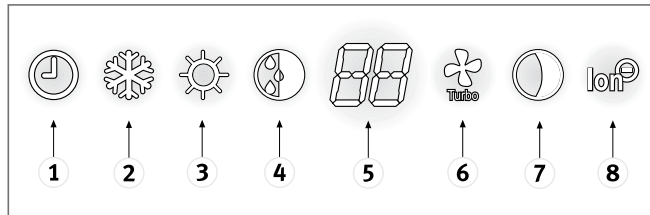

Legenda


- 1 Indikator TIMER
- 2 Indikator COOLING
- 3 Indikator HEATING
- 4 Indikator DRY
- 5 Indikator TEMP
- 6 Indikator TURBO
- 7 Indikator SLEEP
- 8 Indikator ION

7.9 Upravljanje u slučaju nužde

Ovu funkciju koristite samo kad je daljinski upravljač slomljen ili zagubljen.

Za aktiviranje:

- Pritisnite prekidač za upravljanje u slučaju nužde. Visoki kratki zvučni signal označava da je funkcija stupila na snagu i može se koristiti

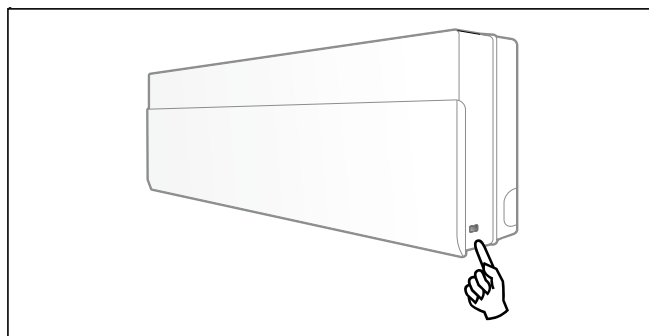

Sl 7.29 Prekidač za upravljanje u slučaju nužde.

Slijed postupaka upravljanja:

Prvim pritiskom na tipku, jedinica pokreće Auto način rada. Drugim pritiskom na tipku, jedinica pokreće hlađenje Cool. Trećim pritiskom na tipku, jedinica se isključuje.



Napomena!

Tijekom upravljanja u slučaju nužde, tvornička je postavka jedinice 24°.



Napomena!

U višestrukim inverterskim jedinicama hlađenje se automatski aktivira na svim jedinicama jednostavnim podešavanjem tipkom za hitni slučaj na jednoj od jedinica.

8 Savjet za Uštedu Energije

8.1 Prikladna Unutarnja Temperatura

Namjestite temperaturu prostorije na odgovarajuću vrijednost kako bi se zajamčila fizička dobrobit, udobnost i, u svakom slučaju, kako bi se udovoljilo važećim standardima. Svaki stupanj iznad ove vrijednosti znatno povećava potrošnju energije. Temperatura mora također biti pogodna za specifičnu uporabu postojeće prostorije: temperatura praznih prostorija i spavaćih soba ne mora biti ista kao glavna prostorija.

8.2 Uklanjanje Toplote ili Izvora Hladnoće

U slučaju da postoje izvori topline (u načinu hlađenja) ili hladnoće (u načinu grijanja) koji bi se mogli ukloniti, molimo vas to učinite (npr. prozor ili vrata koji nisu dobro zatvoreni). To će osigurati da jedinica troši manje energije.

8.3 Rad u Načinu Grijanja (Toplinska Pumpa)

Vaša jedinica, pri radu u načinu grijanja, djeluje kao toplinska pumpa, tj. uzima toplinu izvana (putem vanjske jedinice) i otpušta je unutra (putem unutarnje jedinice). Ipak, uobičajen sustav grijanja stvara toplinu u potpunosti trošenjem energije. Stoga je grijanje prostorije putem toplinske pumpe daleko štedljivije od uporabe uobičajenog grijanja (radijatori, grijalice, kotlovi, itd.).

8.4 Okolna Temperatura Prilikom Odsutnosti

Tijekom grijanja štedi se energija održavanjem okolne temperature oko 5 °C nižom od normalne temperature. Smanjenje koje prelazi ovih 5° C ne predviđa narednu uštedu energije budući da je veća snaga grijanja potrebna za uzastopne periode djelovanja u normalnim radnim uvjetima.

Smanjenje temperature isplati se čak i kasnije u slučaju dužeg izbjivanja, npr. tijekom praznika.

Tijekom zime zaštita od smrzavanja mora biti zajamčena.

8.5 Jednako Grijanje

Često je u kući zagrijana samo jedna prostorija. Uz površine koje omeđuju ovo područje, tj. zidovi, vrata, prozori, strop i pod, susjedne prostorije su također zagrijane nekontrolirano: toplinska energija je neprimjetno izgubljena. Stoga je nemoguće jednako zagrijati prostoriju i neugodan osjećaj hladnoće je prisutan (isto se javlja pri ostavljanju otvorenih vrata koje odvajaju zagrijana područja i nezagrijana područja na ograničen način).

To je krivo ekonomično razmišljanje: grijanje je uključeno a temperatura prostorije ipak nije ugodna. Veća udobnost i razumniji način rada osiguravaju se ravnomjernim grijanjem svih prostorija u kući, uzimajući u obzir iskorištenost svake prostorije (temperatura praznih prostorija i spavaćih soba ne treba biti ista kao ona glavne prostorije).

8.6 Smanjenje Potrošnje u Tijeku Noćnih Sati (Funkcija SLEEP)

Vaša jedinica raspolaže funkcijom SLEEP, koja omogućava automatsku promjenu temperature u odnosu na prethodno određene vrijednosti (u načinu grijanja temperatura se blago smanjuje; u načinu hlađenja temperatura se blago povećava) u noćnim satima. Dakle, pored veće udobnosti koju ova funkcija nudi, ona osigurava i smanjenje potrošnje el. energije. Za više detalja o funkciji SLEEP vidi odjeljak 7.7.1).

8.7 Smanjenje Potrošnje Kod Programiranog Vremena Rada (Funkcija TIMER)

Korištenjem funkcije TIMER možete podesiti djelovanje početnog vremena vaše jedinice. Stoga je moguće programirati rad jedinice kako bi funkcionirala samo kada je nužno i prema tome dostigla štedljivo djelovanje.

8.8 Pravilno Održavanje Jedinice

Jedinica u besprijekornom stanju radi učinkovito, iskorištavajući maksimalno energiju koju troši. Pobrinite se da vaša jedinica bude ispravno servisirana (za detalje vidi odjeljak 10). Osobito se pobrinite da filteri budu čisti i da ulazni i izlazni otvori za zrak na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici ne budu začepljeni.

9 Otklanjanje Kvarova

Tablica u nastavku prikazuje niz problema, njihove moguće uzroke i rješenja, vidi Tablicu 9.1.

Ako vam ovi savjeti ne pomognu riješiti postojeći problem, obratite se vašem uobičajenom instalateru ili nazovite najbliži servis SAT Vaillant.

POKAZATELJI	MOGUĆI UZROCI	MOGUĆA RJEŠENJA
Sustav se ne može odmah ponovno pokrenuti	Kad je jedinica zaustavljena, ne može se ponovno pokrenuti sve dok ne isteknu 3 minute kako bi se zaštitio sustav	Pričekajte tri minute prije ponovnog pokretanja jedinice
	Kad je električni utikač izvučen i ponovno utaknut zaštitna sklopka radi tri minute kako bi se zaštitila jedinica klima-uređaja	Pričekajte 3 minute nakon što utaknete utikač i prije ponovnog pokretanja jedinice
Sustav uopće ne radi (ventilacija se ne pokreće)	Električni utikač nije utaknut	Utaknite utikač i pokrenite jedinicu postavljanjem sklopke za odabir na "I" (start)
	Prekid napajanja	Ponovno spojite napajanje
	Osigurač je izgorio	Zamijenite osigurač. Koristite samo ispravne osigurače za svaki model. Nemojte upotrebljavati žicu ili druge materijale kako biste zamijenili osigurač. To može uzrokovati požar
Nedostatno hlađenje ili grijanje	Vrata i /ili prozori su otvoreni	Zatvorite vrata i/ili prozore
	U blizini je izvor topline (npr. mnogo ljudi u prostoriji)	Ako je moguće uklonite izvor topline
	Termostatski je namješten a previsoku temperaturu u načinu hlađenja ili prenisku u načinu grijanja	Pravilno podesite temperaturu
	Prepreka pred ulaznim ili izlaznim otvorom zraka	Uklonite prepreku kako biste omogućili dobru cirkulaciju zraka
	Temperatura okoline nije postigla određeni stupanj	Pričekajte nekoliko minuta
	Onečišćeni ili blokirani filter za zrak	Očistite filter za zrak (filter za zrak treba čistiti svakih 15 dana)
	Dolazi li kroz prozor izravna sunčeva svjetlost za vrijeme hlađenja?	Koristite zavjese kako biste zaštitili jedinicu klima-uređaja
Čuje se buka	Za vrijeme rada jedinice ili prilikom zaustavljanja jedinice može se čuti grgljanje. Taj zvuk se jače čuje u prve 2-3 minute rada	To je normalno za jedinicu klima-uređaja. Zvukove uzrokuje dotok rashladnog sredstva u sustav).
	Čuje se krckanje za vrijeme rada jedinice	To je normalno za jedinicu klima-uređaja. Te zvukove uzrokuje širenje i stezanje kućišta uslijed promjena temperature
	Ako glasna buka dolazi iz protoka zraka za vrijeme rada jedinice, možda su filteri suviše prljavi	Pravilno očistite filtre.
Stvaraju se mirisi	To je zbog toga što sustavom cirkuliraju mirisi iz unutarnje okoline (namještaj, cigarete)	Ova situacija ne zahtijeva nikakve mjere
Iz jedinice se ispuhuju magla ili para	Za vrijeme načina rada COOL ili DRY, iz unutarnje jedinice može izlaziti malo magle. To se događa uslijed iznenadnog hlađenja unutarnjeg zraka.	Ova situacija ne zahtijeva nikakve mjere

Tabela 9.10 Tklanjanje kvarova

10 Održavanje

**Opasnost!**

Opasnost od električnog udara.

Isključite jedinicu i magnetno termalnu sklopku prije nego počnete s radovima na održavanju jedinice. To će spriječiti povrede.

**Opasnost!**

Opasnost od električnog udara.

Nemojte jedinicu čistiti vodom.

**Pozor!**

Opasnost od poremećaja u radu ili kvara.

Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače ili čistila za čišćenje jedinice. Oni mogu oštetiti premaz jedinice.

**Pozor!**

Vruća voda iznad 40°C može uzrokovati gubljenje boje ili deformaciju.

10.1 Čišćenje Daljinskog Upravljača

- Daljinski upravljač obrišite suhom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nemojte koristiti vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla ili tkanine natopljene kemikalijama.

10.2 Čišćenje Unutarnje Jedinice

- Vanjski dio jedinice obrišite mekom i suhom krpom.
- Za tvrdokorne mrlje upotrijebiti neutralno sredstvo za pranje suđa otopljeno u vodi. Prije brisanja iscijedite višak vode iz krpe. Očistite jedinicu od ostataka bilo kakvog sredstva za pranje.

10.3 Čišćenje filtera za zrak

Filter za zrak eliminira prašinu koja iz sobe dopiye u unutarnju jedinicu.

Ako filter postane blokirao, učinkovitost klima-uređaja se smanjuje, mogao bi se oštetiti kompresor a baterija unutarnjeg uređaja bi se mogla smrznuti.

Da biste to spriječili, filter za dovod zraka čistite redovito. Postupite na sljedeći način:

- Uklonite filtere za zrak laganim guranjem središnje ploče sve dok se ne oslobodi iz zaustavljača i izvadite filtere prema dolje.
- Uporabom usisivača ili hladne vode uklonite prašinu ili nečistoće iz filtera.
- Pobrinite se da se filteri u potpunosti osuše (sušiti u sjeni) nakon čišćenja prije nego što ih ponovno umetnete u jedinicu.
- Pravilno pričvrstite filter i pobrinite se da bude potpuno fiksiran iza zaustavljača. Ako desni i lijevi filteri nisu ispravno pričvršćeni, to može uzrokovati smetnje u radu.

**Pozor!**

Opasnost od poremećaja u radu ili kvara.

Nemojte dodavati parfeme i slične proizvode za uklanjanje neugodnih mirisa u filter ili u unutrašnjost povratnog zračnog sustava.

To može oštetiti i zaprljati bateriju isparivača.

Ako je potrebno, ovakve uređaje postavite kod izlazne točke jedinice i pobrinite se da budu uključeni samo kad ventilator radi.

10.4 Čišćenje Vanjske Jedinice

- Vanjski dio jedinice obrišite suhom krpom.
- S vremena na vrijeme ulazni otvor očistite od prašine.
- S vremena na vrijeme bateriju kondenzatora očistite mekom četkom ako je jedinica postavljena na prašnjavao lokaciji.
- S vremena na vrijeme provjerite podnožje vanjske jedinice.

**Opasnost od ozljeda i materijalne štete!**

Oštećeno ili istrošeno podnožje moglo bi dovesti do pada jedinice i fizičke ili materijalne štete.

**Opasnost od ozljeda i materijalne štete!**

Ne rastavljajte izlazni dio vanjske jedinice. Izlaganje ventilatora može biti vrlo opasno.

**Napomena!**

Preporučamo da za ugovaranje usluga održavanja kontaktirate pouzdanog stručnjaka za klima-uređaje ili ovlašteni servis Vaillant. To će produžiti životni vijek vašeg uređaja i poboljšati njegov rad.

11 Dugotrajnije Skladištenje

Ako jedinicu ne namjeravate koristiti duže vrijeme:

- Stavite ventilator u pogon na dva do tri sata na temperaturi od 30°C, u načinu rada hlađenja (COOL) i velikom brzinom ventilatora (High Speed) kako bi se spriječio nastanak plijesni ili neugodnih mirisa.
- Prekinite rad jedinice i isključite termičku magnetnu sklopku.
- Očistite filtere za zrak.
- Očistite vanjsku jedinicu
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Prije ponovnog uključivanja jedinice:

Umetnite baterije u daljinski upravljač.

- Nemojte zaboraviti pričvrstiti lijevi i desni filter prije puštanja u rad.
- Provjerite da filteri za protok zraka nisu blokirani.
- Provjerite da ulazni i izlazni otvori nisu blokirani.
- Provjerite je li termička magnetna sklopka priključena.



Opasnost od ozljeda i materijalne štete!
U slučaju da se uređaj ukloni i ponovno instalira kasnije, osigurajte da je uređaj ispravno instaliran od strane kvalificiranog osoblja (pogledajte Upute za instalaciju). U protivnom se može desiti curenje vode, tekućine za hlađenje, kratki spoj ili čak vatra.

12 Stavljanje Proizvoda van Pogona



Opasnost od ozljeda i materijalne štete!

Kada proizvod stavljate van pogona, svakako se pobrinite za sve mjere predostrožnosti. To možete postići praćenjem koraka opisanih u Uputama za instalaciju u obratnom redoslijedu i korištenjem svih potrebnih alata i zaštitnih resursa.

Pobrinite se da rastavljanje obave kvalificirane i kompetentne osobe.




Pozor!

Opasnost od zagađenja okoliša kod nepropisnog zbrinjavanja jedinice. Kako biste izbjegli zagađenje pridržavajte se uputa opisanim u ovom odjeljku.



Pozor!

Sustavi za klimatizaciju sadrže rashladna sredstva koja zahtijevaju zbrinjavanje kao posebni otpad. Vrijedni materijali sadržani u klima-uređaju mogu se reciklirati.

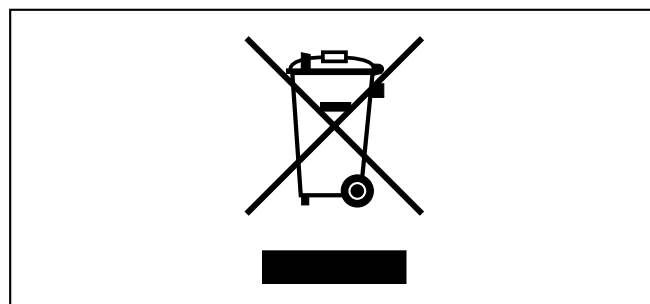

Sl. 12.1 Simbol recikliranja.

Vaš je proizvod označen simbolom recikliranja (vidi sliku 12.1), što znači da prilikom bacanja trebate imati na umu sljedeće:

- Jedinicu ne miješajte s drugim kućnim nesortiranim otpadom.
- Uređaj bacite u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim standardima, ispravno i na ekološki prihvatljiv način.
- Jedinicu predajte poduzeću za zbrinjavanje otpada koje je od strane lokalnih vlasti ovlašteno za prijenos jedinice do mjesta za zbrinjavanje.
- Ako proizvod mijenjate drugim proizvodom u istu svrhu, stari proizvod u svrhu zbrinjavanja ustupite distributeru novog uređaja.
- Za više informacija kontaktirajte lokalna nadležna tijela.

